LOVE JUGS
(COOL-MASTER・ORIGINAL共通)
取付方法

※車種や年式等により、取付方法が異なる場合があります。

LOVE JUGS本体・付属パーツ

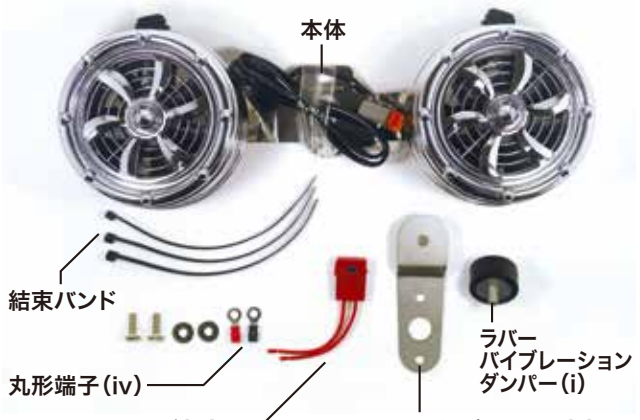

STEP 1

シートを外してください。

※作業の妨げになる場合は、燃料タンクやサイドボックス等のパーツも外してください。

※燃料タンクを外す際は、火気や静電気、燃料漏れに注意し、燃料の残量が少ない状態で作業してください。また、燃料ホース・配線を外してから燃料タンクを外してください。

STEP 2

ホーンを外してください。

STEP 3

ホーン端子を外してください。

STEP 4

既存のラバーバイブレーションダンパーを外してください。

※ダンパーは緩み止め剤を使用しているため、外しにくくなっています。作業を行う場合は、ウエス等で養生し車体等に傷がつかないよう充分に注意して作業してください。また、外したダンパーは再利用できません。

STEP 5

付属のラバーバイブレーションダンパー(i)のネジ部分に緩み防止剤(別売)を塗布してから、エンジンマウントブラケットに取付けてください。

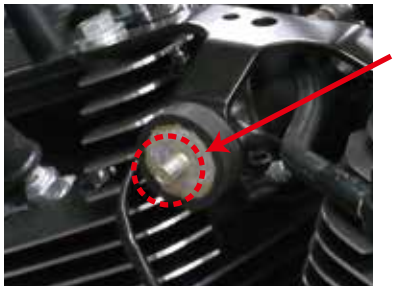

※ラバーバイブレーションダンパーの手前のネジ山(左写真赤丸部分)には緩み防止剤(別売)を塗布しないでください。

※故障の原因となるので、ラバーバイブレーションダンパーを取付ける際は、変形するほど強く締め付けないでください。

STEP 6

ホーンブラケットを外してください。取外したボルトは、使用しないので保管してください。

STEP 7

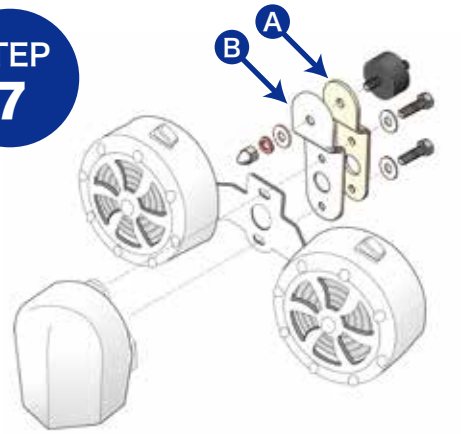

付属のステンレス強化ブラケット(ii)Aをホーンブラケット Bにセットし、付属のボルトと平ワッシャーを使用してLOVE JUGSとホーンを取付けてください。

※スイッチの位置が下側でも取付けられます。

STEP 8

LOVE JUGSをセットしたホーンを取付け、ホーン端子をつなぎ直してください。

STEP 9

LOVEJUGSの配線をホーンの配線に沿うように結束バンドでまとめ、シート下まで這わせてください。

※LOVE JUGSや配線がエンジンに触れたり、近すぎて溶けたり、ショートしたりしないよう注意してください。

※車種によりハーネスボックスの有無、形状は異なります。

STEP 10

A:「アクセサリー端子[4端子]がある場合」

LOVE JUGSの端子を接続してください。イグニッションを回し、アクセサリースイッチを入れ、LOVE JUGSのスイッチを入れてファンが作動することを確認してください。

※アクセサリー端子が無い場合および4端子以外の場合でも、車種により純正「エレクトリカルコネクション アップデートキット」が発売されておりますので、正規ディーラーへご確認ください。

※車種によっては、LOVE JUGSの端子がアクセサリー端子に届かない場合がありますので、必要に応じて配線を延長してください。その際、接続部はショートしないよう必ず被覆してください。

B:「アクセサリー端子が無い場合」

バッテリーに直接接続してください。

①LOVE JUGSの端子を切断してから、付属のインラインヒューズ(iii)を[+]配線(赤線)に接続して、[+]と[−]の配線先端に付属の丸型端子(iv)を圧着してください。
②バッテリーの[−]端子を外し、次に[+]端子を外してください。
③[+]配線(赤線)をバッテリーの[+]端子に接続し、次に[−]配線(黒線)を[−]端子に接続してください。
④LOVE JUGSのスイッチを入れてファンが作動することを確認してください。

※付属のインラインヒューズは必ず取付けてください。※配線の接続部は、ショートしないよう必ず被覆してください。※セキュリティーシステムが付いている車種は、オーナーズマニュアルに従うかもしくは正規ディーラー等へ相談し、事前に解除してください。

STEP 11

取り外したシート等を元の状態に戻してください。

※重大な事故や故障等の原因になるので、取付け後はLOVE JUGSや配線がエンジンに触れたり、近づきすぎていない事等を充分に確認し、全てのパーツがしっかりと固定されてるのを確認してください。また、定期的にチェックしてください。

フロントホーンタイプの取付方法

作業方法は、上記内容(ホーンが左側に付いているタイプ)と同様ですが、フロントホーンタイプの場合は、エンジンマウントブラケットや付属品等が必要となるので正規ディーラー等にご相談ください。

※左側V-Twinエンジンの間にイグニッションがあるタイプは、移設が必要になるため正規ディーラー等へご相談ください。

製品保証に関して

当社よりお買い上げ頂きましたLOVE JUGSシリーズに保証期間中、取扱説明書に従った正常な使用状態で、万一製造・材質上による故障が発生した場合には、お買い上げ頂いたLOVE　JUGSシリーズを無償にて交換対応致します。ご希望される場合は、お買い上げ時の「商品発送のご連絡」メールをご用意の上、当社お客様相談室までご連絡ください。なお、「商品発送のご連絡」メールは再発信いたしませんので大切に保管してください。
（保証期間内外にかかわらず、修理対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。）

保証期間

保証期間は出荷日（「商品発送のご連絡」メールの送信日）から６ヶ月とします。

保証期間中でも、次のような場合には、保証の対象となりません。また、いかなる場合にも、本製品の故障に起因するハーレー本体（バッテリー等パーツ含む）の故障・損傷や付随的費用（運送代、レンタカー代など）は、保証の対象となりません。

① ハーレー以外に取付けられていた場合
② 「商品発送のご連絡」メールのご提示がない場合
③ 「商品発送のご連絡」メールの字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
④ 取扱説明書に従わない取付けや使用、取付け作業の誤りや無理な取付けによる故障・損傷の場合
⑤ ご使用上の誤りや不注意、いたずら、または不当な修理や改造による故障・損傷による場合
⑥ 落下や衝撃、転倒や事故などによる故障・損傷の場合
⑦ レースやオフロードなど、通常使用目的以外の酷使による故障・損傷の場合
⑧ 用途以外での使用による故障・損傷の場合
⑨ 指定された部品以外の部品を使用したことによる故障・損傷の場合
⑩ 本製品以外の製品・パーツ・部品等の故障などにより誘発された故障・損傷の場合
⑪ 経年変化によって生じた不具合の場合（メッキ・塗装面の自然退色、断線など）
⑫ 機能上影響がない感覚的現象の場合（音、振動など）
⑬ バッテリーの不具合の場合
⑭ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）、異常電圧による故障・損傷の場合